

M·N·C

CALIFORNIA



- EN – "CALIFORNIA" MULTIMEDIA HEAD UNIT - USER MANUAL
- HU – "CALIFORNIA" MULTIMÉDIÁS FEJEGYSÉG - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- CZ – "CALIFORNIA" MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ - NÁVOD NA OBSLUHU
- SK – "CALIFORNIA" MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ - NÁVOD NA POUŽITIE
- RO – PLAYER AUTO MULTIMEDIA "CALIFORNIA" - MANUAL DE UTILIZARE



M.N.C "CALIFORNIA" MULTIMEDIA HEAD UNIT

WIFI, BT, USB, MICRO SD, AUX

EN

Please read the operating instructions carefully and carefully before using the device!

Note: Your device uses the Android 12 operating system, the design and features of which allow you to create a full-fledged multimedia center in your vehicle. The instructions for use do not cover its internal structure and detailed settings, please read it and study its operation.

INSTALLATION

- The device can only be installed in vehicles with a 12-volt DC, negatively grounded electrical network. Prior to mounting, make sure that the electrical system in your vehicle is suitable for the appliance.
- Remove the negative terminal of the battery before connecting the device to prevent a short circuit during wiring.
- Make sure the negative (-) lead of the speakers is connected to the negative terminal of the speaker connector on the device. Never connect the right and left speaker wires to a single point and to the car body! Do not cover the heat sink, as this can lead to overheating and damage to the appliance!
- After complete installing and powering on, press the RES button labeled RES on the front of the device with a thin-tipped object. This resets the device settings. The first time you turn on the power after the power is on, it should take 1-2 minutes for the device to fully load the operating system, please wait patiently for the operation.

WARNINGS



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE, PROTECT THE APPLIANCE FROM RAIN AND MOISTURE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER, THIS APPLIANCE DOES NOT CONTAIN A REPAIR FOR THE AVERAGE USER. IN ALL CASES, REFER THE REPAIR AND INSTALLATION TO A PROFESSIONAL!

GENERAL

Power supply:	12 V DC (negative ground)
Speaker impedance:	4 - 8 Ω
Max. Output power:	4 x 50 W
Dimensions (for integration / destination / external):	178 x 103 x 43 mm
Weight:	~ 800 g

DISPLAY AND VIDEO FEATURES

Display his size:	7" (16:9)
Video output level:	1.0 V / 75 Ω
Display resolution:	1080 x 768 p

AUDIO FEATURES

RCA max. output signal level:	2 V RMS
Frequency transmission:	20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Signal to noise ratio:	60 dB
Channel separation :	60 dB

FM TUNER SECTION

Frequency band:	87.5 ~ 108 MHz
Sensitivity:	(FM -30 dB) 12 dB
Signal to noise ratio:	60 dB
Channel separation:	30 dB (1 kHz)

The lightning bolt in an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to people.




The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



1. Read the operating instructions before installing and using the device!
2. Do not touch the power plug with wet hands.
3. Switch off the appliance when not in use. (Unplug the power plug when not in use for an extended period of time)
4. Do not open the top or touch the parts of the appliance, have it checked by a specialist!
5. Do not expose the device to direct sunlight or radiant heat, as this may result in damage to the device!
6. Do not use the device in a humid, humid environment, as this may cause the device to malfunction.
7. Install the unit in a well-ventilated area, do not cover the ventilation openings to prevent malfunction due to overheating!
8. Only clean the display with a soft, dry cloth, do not use any alcohol or cleaning spray.
9. The device must be protected from any liquid as it may damage it.

FRONT PANEL INTERFACE

1. Microphone
2. Remote control infrared receiver
3. Fast forward, jump
4. MENU
5. Fast rewind, jump
6. On/Off,
7. MicroSD card reader
8. AUX input
9. Reset button
10. USB connector
11. Touch screen

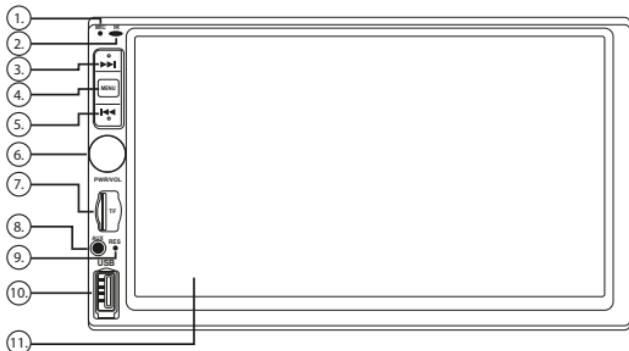**REAR PANEL CONNECTORS:**

12. GPS antenna
13. 2 x USB
14. RCA connectors (CAM, VID, AUD)

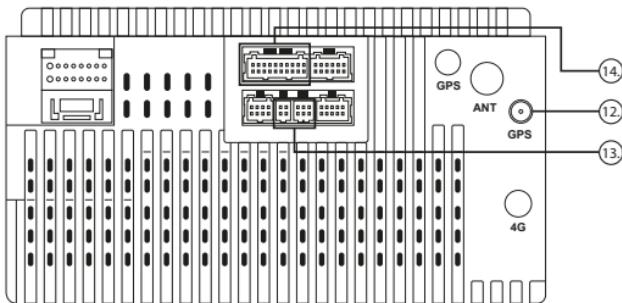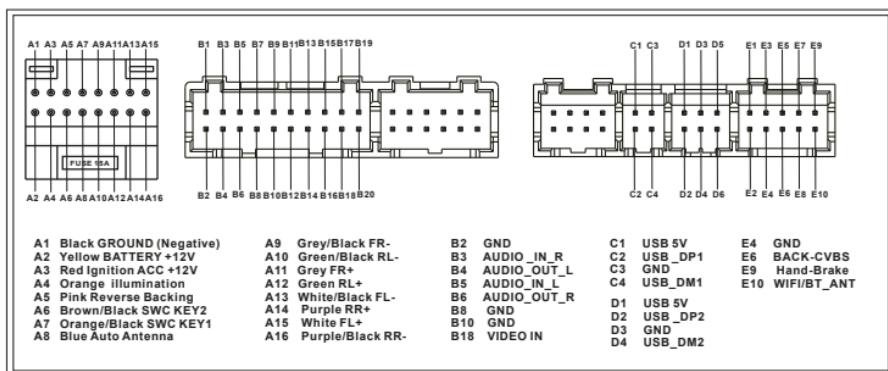**WIRING DIAGRAM**

OPERATION

First startup

After replacing the vehicle battery or before starting the device for the first time, press the button [RESET] to reset. Note: If you have any problems during operation, still press the button [RESET] to reset the device. This function clears all settings.

Turn On / Off

Press the volume key (6) to switch on the device. When on: Press briefly to mute the sound, press again to unmute the sound. Press and hold to turn off the device.

Volume settings

Turn the volume knob to increase or decrease the volume.

"MENU" button

Briefly press the MENU button to return to the home screen and switch between the modes: Navigation, Bluetooth call, Radio, Music.

MENU MANAGEMENT

The best way to learn how the program works is to go through each screen in detail.

The starting point is the main menu. This is the very first starting menu in the structure, simply tap the icon of the desired menu you want to enter.


Main menu

The icons in the top bar of the display are always available in most modes, dragging the main menu from top to bottom will access the notification bar, as well as shortcuts and settings for the Android system.

Return to the previous menu.

The Main Menu is available in all screens.

Screens of previously viewed programs. (in pageable form)

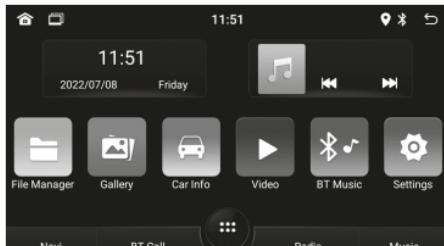

RADIO MENU




- FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
- Quick search
- Fine tuning
- EQ settings
- Radio settings
- [MONO] – Mono / Sztereó
- [DX] – DX / LOC: This function is important for automatic radio station search, if it is switched off, the search stops for all stronger signals, while in LOCAL mode, the search stops only for the strongest signal of local radios.
- [RDS] – RDS ki/bekapcsolás – Automatikusan a legerősebb adóra vált a rádió.

6 saved frequencies are on the display: tap briefly to skip to the next stored radio station or tap and hold to save the currently tuned frequency. Additional channel locations are available by scrolling to the side.

MUSIC PLAYER

When playing from USB / SD, the following interface appears on the display.

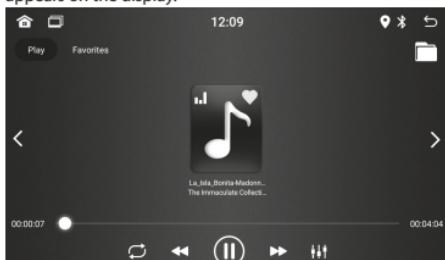

Touch the icons to access the functions!

Repeat

Tone control


Go to the previous media file

Play/pause.


- ▶ Go to the next media file
- ☰ Folder browsing
- ⌚ Random play
- Favourites

ADDITIONAL MENUS

Tap the apps icon ☰, then drag the screen to the left to access more apps:

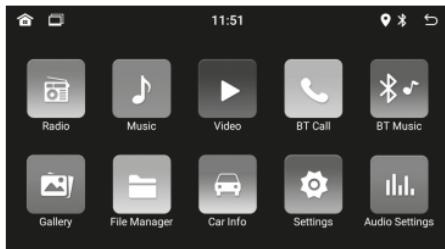


- Voice recorder - You can make voice recordings using the built-in microphone.
- Chrome - Browser for Internet content
- Play Store - Official Store - Post-installed app source (requires Google account)
- Map - GoogleMaps, Internet data required for online data
- Youtube - Social video sharing portal
- Phonelink - A program that can be used to mirror the screen of mobile phones. (Communicates via Wi-Fi hotspot).

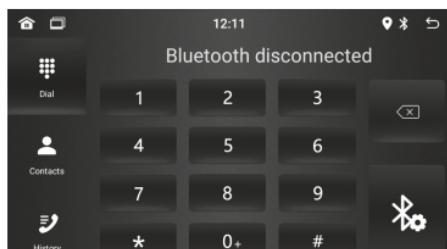

Note: Android apps installed from the Play Store always require a Google Account.

INSTALLING (2 DIN SIZE)

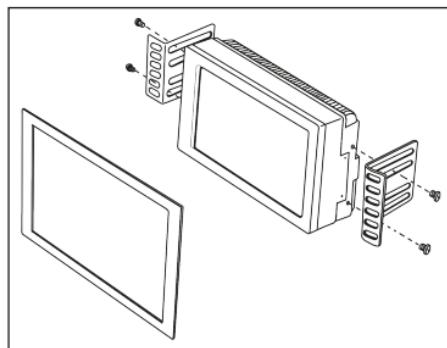

- Bluetooth - Search for, pair, dial, phonebook, call log, Bluetooth devices
- Music - Browse and play music stored in the device's internal storage
- Video - Browse and play videos stored in the device's internal storage
- Bluetooth call - Application required for calling. Dialing and managing contacts is available here
- BT Music - Browse, play music, call and contact from a Bluetooth device
- Gallery - View images and albums in the device's internal storage
- File manager - Browse files in the device's internal storage
- Vehicle information - Track display settings
- Settings - Device settings for the Android operating system are available.
- Sound settings: EQ sound settings
- Steering wheel buttons: You can teach the buttons on the steering wheel individually to long and short button presses.
- AV-in: You can switch to AV input (use the side "MENU" button to exit).
- Manual - Device manufacturer's operating instructions

M.N.C „CALIFORNIA” MULTIMÉDIÁS FEJEGYSÉG

WIFI, BT, USB, MICRO SD, AUX

HU

A készülék üzembe helyezése előtt kérjük olvassa át részletesen és figyelmesen a használati utasítást!

Megjegyzés: A készülék Android 12 operációs rendszert használ, melynek felépítése és funkciói lehetővé teszik, hogy teljes értékű multimédiás központot hozzon létre járművében. A használati utasítás nem tér ki részletesen ennek belsejű felépítésére, részletes beállítási lehetőségeire, kérjük olvasson utána, majd tanulmányozza annak működését.

BEÜZEMELÉS

A készülék kizárolag 12 voltos egyenfeszültségű, negatív testelésű elektromos hálózatú járművekbe építhető. Beszerelés előtt győződjön meg róla, hogy járműve elektromas rendszere megfelelő-e a készüléknek!

Vegye le az akkumulátor negatív saruját mielőtt bekötné a készüléket, így megakadályozva az esetleges vezetékelés során keletkező zárlatot.

Győződjön meg róla, hogy a hangszórók negatív (-) vezetéke a készülék hangszóró csatlakozójának negatív pólusához van kötve! Soha ne csatlakoztassa a jobb és bal oldali hangszóró vezetékeit egy pontba és az autó karosszériájához! Ne takarja el a hűtőbordát, mert az a készülék tülemelegedéséhez és meghibásodásához vezethet!

A teljes beszerelést és feszültség alá helyezést követően nyomja meg a készülék előlapján található RES feliratú RES gombot egy vékony hegyű tárgy segítségével! Ezzel a készülék beállításai alap helyzetbe kerülnek. A feszültség alá helyezést követő első bekapcsolásnál kell 1-2 perc a készüléknak mire teljesen betölt az operációs rendszer, kérjük várja ki türelmesen a műveletet.

FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!



FIGYELMEZTETÉS: AHHOZ, HOGY CSÖKKENTSE AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A TÚZ KOCKÁZATÁT, ÓVJA A KÉSZÜLÉKET AZ ESŐTÖL ÉS PÁRÁS KÖRNYEZETTŐL!

FIGYELEM: AHHOZ, HOGY CSÖKKENTSE AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁT, NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT, A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ AZ ÁTLAG FELHASZNÁLÓ SZAMÁRA JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZT. A JAVÍTÁST ÉS A BESZERELÉST MINDEN ESETBEN BÍZZA SZAKEMBERRE!

ÁLTALÁNOS

Tápellátás:	12 V DC (negatív testelésű)
Hangszóró impadancia:	4 - 8 Ω
Max. kimeneti teljesítmény:	4 x 50 W
Méretek (beépítési/külső):	178 x 103 x 43 mm
Súly:	~ 800 g

KIJELZŐ ÉS VIDEO TULAJDONSÁGOK

Kijelző méret:	7"(16,9)
Video kimeneti szint:	1.0 V / 75 Ω
Kijelző felbontás:	1080 x 768 px

AUDIO TULAJDONSÁGOK

RCA max. kimeneti jelszint:	2 V RMS
Frekvencia átvitél:	20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Jel/Zaj viszony:	60 dB
Csatlana elválasztás:	60 dB

FM TUNER SECTION

Frekvencia sáv:	87.5 ~ 108 MHz
Érzékenység:	(FM -30 dB) 12 dB
Jel/zaj viszony:	60 dB
Csatlana elválasztás:	30 dB (1 kHz)



A villám jel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót hogy a készülék belsejében szigetelten veszélyes feszültség van jelen, melynek mértéke elegendő ahhoz, hogy érintéskor áramütés érje a felhasználót.




A felkáltójel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülékhöz tartozó dokumentumok fontos kezelési és karbantartási utasításokat tartalmaznak.



- Olvassa el a használati utasítást mielőtt beszerelné és használatahoz venne a készüléket!
- Ne érintse meg a tápcsatlakozót nedves kézzel!
- Kapcsolja ki a készüléket ha az használaton kívül van! (Húzza ki a tápcsatlakozót ha hosszabb ideig nem használja)
- Ne nyissa fel a tetejét és ne nyúljon a készülék alkatrészeihez, bízza azt szakemberre!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak illetve sugárzó hőhatásnak, ez a készülék meghibásodásához vezethet!
- Ne használja a készüléket nedves, páras környezetben, ez a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készüléket jól szellőző helyre szerezje be, ne takarja el a szellőző nyílásokat, megelőzve ezzel a tülemelegedés okozta helyzetben működést!
- A kijelző csakis puha, száraz kendővel tisztítsa meg, ne használjon semmilyen alkoholt és tisztító sprayt. Övni kell a készüléket bármilyen folyadéktól, mert kárt tehet a benne.

ELŐLAP KEZELŐ FELÜLET

1. Mikrofon
2. Távirányító infra vevő
3. Gyors előre tekerés, ugrás
4. MENÜ
5. Gyors vissza tekerés, ugrás
6. Be/Kikapcsolás, Hangerő szabályozás / némitás
7. MicroSD kártyaolvasó
8. AUX bemenet
9. Reset gomb
10. USB csatlakozó
11. Érintőkijelző

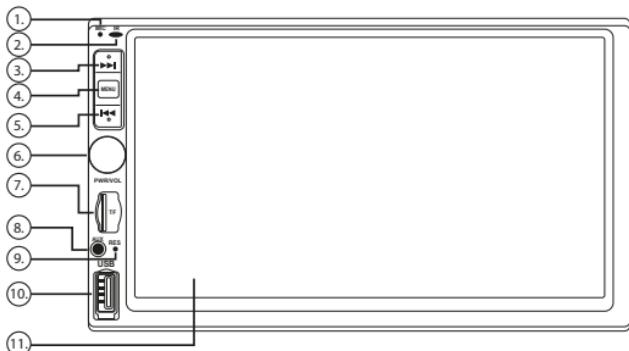**HÁTLAPI CSATLAKOZÓK:**

12. GPS antenna
13. 2 x USB
14. RCA csatlakozók (CAM, VID, AUD)

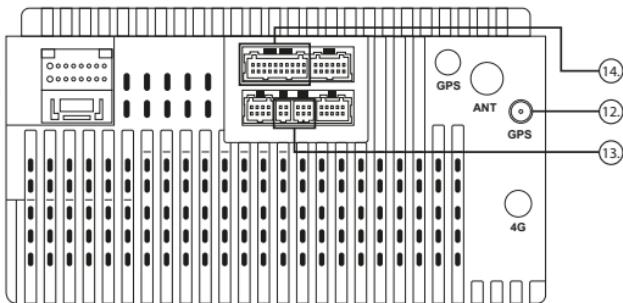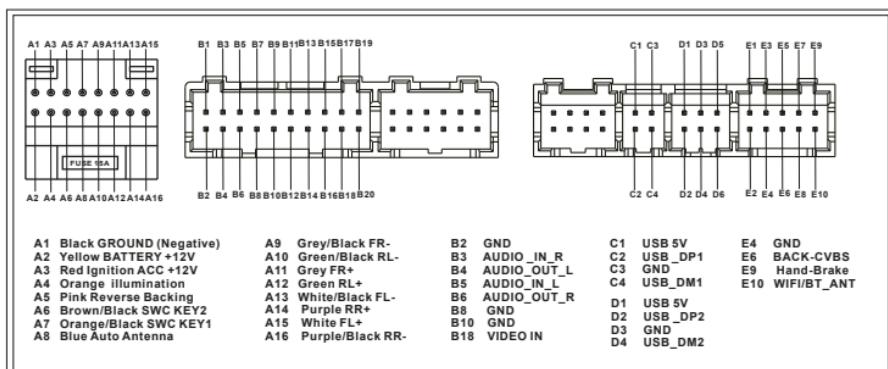**BEKÖTÉSI RAJZ**

M·N·C

MŰKÖDÉS

Első indítás

A jármű akkumulátorának cseréje után vagy a készülék első indítása előtt, nyomja meg a **[RESET]** gombot, hogy az alaphelyzetbe álljon. Megjegyzés: ha bármilyen probléma jelentkezne működés közben, ebben az esetben is nyomja meg a **[RESET]** gombot, hogy a készülék alaphelyzetbe álljon. Ez a funkció töröl minden beállítást.

Be/Kikapcsolás

Nyomja meg a hangerőszabályzó (6) gombot a készülék bekapcsolásához.

Ha be van kapcsolva: röviden nyomva lenémítja a hangot, újra megnyomva a hang némitása megszűnik. Hosszan nyomva kikapcsolja a készüléket.

Hangerő szabályzás

A hangerő gomb tekerésével növelhető illetve csökkenhető a hangerő.

"MENU" gomb

Röviden nyomva a MENU gombot visszalép a kezdőképernyőre és az üzemmódok között váltathat: Navigáció, BT hívás, Rádió, Zene.

MENÜKEZELÉS

A legjobb módja, hogy megismerje a program működését ha részletesen végigmegy mindegyik képernyőn.

A kiindulópont a fómenü. Ez a legső, kiinduló menü a felületekben, egyszerűen érintse meg a kívánt menü ikonját melybe be szeretné lépni.


Fómenü

A kijelző felső sávjában található ikonok a legtöbb üzemmódban minden elérhetők, felülről lefelé húzva a fómenüt az értesítési sáv érhető el, valamint az Android rendszer gyorsikonjai és beállítása.

⬅ visszalépés az előző menübe

🏠 Minden helyzetben a Fómenü érhető el vele

💻 A korábban megtekintett programok képernyői. (lapozható formában)

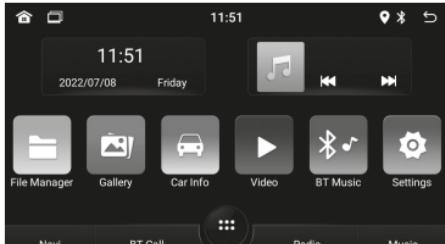

RÁDIÓ MENÜ




- 📻 - FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
- 🔍 - Gyorskeresés
- 🎵 - Finomhangolás
- ☰ - EQ beállítás
- ⚙️ - Rádió beállítások
- MONO** - Mono / Sztereó
- DX** - DX / LOC: Ennek a funkcióinak az automatikus rádióállomás-keresésekor van jelentősége, ha ki van kapcsolva, akkor a keresés minden erősebb jelnél megáll, miközben a bekapcsolt LOCAL módban csak a helyi rádió legerősebb jelenél áll meg a keresés.
- RDS** - RDS ki/bekapcsolás - Automatikusan a legerősebb adóra vált a rádió.

A kijelzőn található 6 mentett frekvencia: érintse meg röviden a következő tárolt rádió adóra való ugráshoz vagy hosszan az éppen beállított frekvencia mentéséhez. Oldalra görgetéssel további csatornahelyek elérhetők el. Oldalra görgetéssel további csatornahelyek érhetők el.

MUSIC PLAYER

Az USB/SD-ről való lejátszáskor a következő kezelőfelület jelenik meg a kijelzőn.

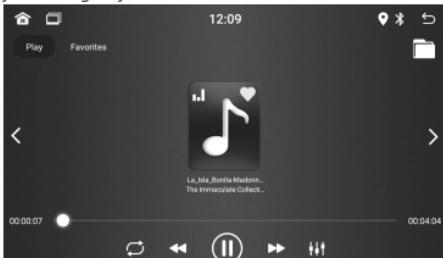

A funkciók eléréséhez érintse meg az ikonokat!

➡ Ismétlés

☰ Hangszínszabályzás

◀ Előző médáfájlra ugrás



▶ Lejátszás vagy pillanat megállítás

- ▶ Következő médiafájlra ugrás
- ☰ Mappa tallózás
- ⌚ Véletlenszerű lejátszás

Kedvencek


TOVÁBBI MENÜK

Érintse meg az alkalmazások ikont, majd húzza balra a kijelzőt a további alkalmazások eléréshéz:

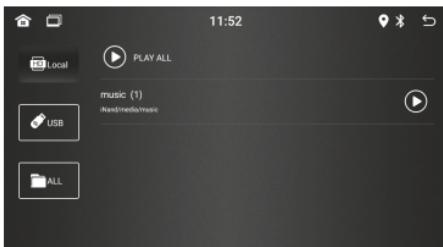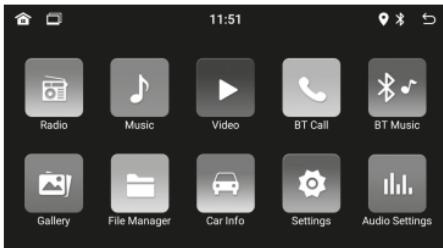


- Bluetooth – Bluetooth eszközök keresése, párosítása, tárcsázás, telefonkönyv, hívásnapló
- Zene – A készülék belső tárhelyén tárolt zenék tallózása, lejátszása
- Videó – A készülék belső tárhelyén tárolt videók tallózása, lejátszása
- BT Hívás – Telefonáláshoz szükséges applikáció. Itt érhető el a tárcsázás, kontaktok kezelése
- BT Zene – Bluetooth eszközről történő tallózás, zenelejátszás, hívás -és kontaktkezelés
- Galéria – A készülék belső tárhelyén található képek, albumok megtétekintése
- Fájlkelzõ – A készülék belső tárhelyén lévõ fájlok tallózása
- Jármû információ – Nyomvonal kijelzésének beállítása
- Beállítások – Az Android operációs rendszerhez tartozó készülék beállítások érhetők el.
- Hangbeállítások: EQ hangzásbeállítások

- Kormánykerék gombai: A kormányon lévõ gombokat egyenként hosszú és rövid gombnyomásra feltaníthatja.
- AV-in: AV bemenetre válthat (kilépéshoz használja az oldalsó "MENU" gombot.
- Kézikönyv – Készülék gyártói kezelési útmutatója
- Hangrögzítõ – A beépített mikrofon segítségével készíthet hangfelvételket.
- Chrome–Böngésző, internetes tartalomfogyasztáshoz
- Play Áruház – Hivatalos áruház – Utolag telepített alkalmazások forrása (Használatához Google fiók szükséges)
- Térkép – GoogleMaps, az online adatokhoz internet kapcsolat szükséges
- Youtube – Közösségi videómegosztó portal
- Phonelink – Mobiltelefonok képernyőjének tükrözéséhez használható program. (Wi-Fi hotspot-on keresztül kommunikál)

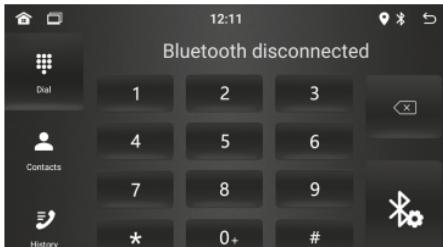

Megjegyzés: A Play Store-ból utolag telepített Android alkalmazásokhoz minden esetben Google fiók szükséges.

BESZERELÉS (2 DIN MÉRET)

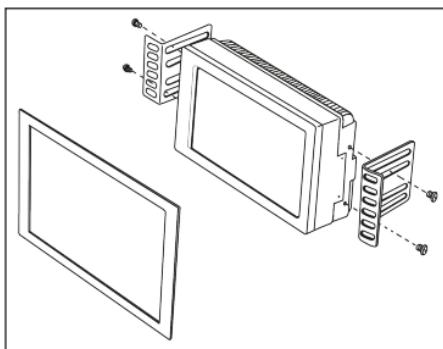

M.N.C "CALIFORNIA" MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRAVÁČ

WIFI, BT, USB, MICRO SD, AUX

CZ

Před uvedením zařízení do provozu si podrobně přečtěte tento návod k použití!

Poznámka: Zařízení používá operační systém Android 12, jehož sestava a funkce umožňuje vytvoření plnohodnotného multimediálního centra ve vašem vozidle. Návod k použití nezahrnuje jeho vnitřní strukturu a podrobné nastavení, přečtěte si ho a prostudujte si jeho fungování.

INSTALACE

Zařízení je možné instalovat pouze do vozidel s 12 V DC, záporně uzemněnou elektrickou sítí. Před namontováním zkонтrolujte, zda je elektrický systém ve vozidle vhodný pro zařízení!

Před připojením zařízení odpojte záporný pól baterie, abyste zabránili zkrاتům během zapojení.

Zkontrolujte, zda je záporný (-) kabel reproduktoru připojen k záporné svorce konektoru pro reproduktory na zařízení. Nikdy nepřipojujte kabely pravého a levého reproduktoru k jedinému bodu a ke karoserii vozidla! Nezakrývejte chladič, protože by to mohlo vést k přehřátí a poškození přístroje!

Po úplné instalaci a zapnutí napájení stiskněte pomocí tenkého hrotu tlačítka RES na přední straně přístroje s označením RES. Tímto se resetují nastavení zařízení. Při prvním zapnutí napájení po zapnutí by mělo úplnému načtení operačního systému přístrojem trvat 1 - 2 minuty, počkejte prosím na operaci.

UPOZORNĚNÍ



POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍREJTE!



UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A POŽÁRU, CHRAŇTE SPOTŘEBÍ PŘED DEŠTĚM A VLHKOSTÍ

UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRANUJTE KRYT, ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJE NA OPRAVU PRO PRŮMĚRNÝ UŽIVATELE. VE VŠECH PŘÍPADECH NECHTE OPRAVU A INSTALACI NA PROFESIONÁLE!



Blesk v rovnostranném trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitř přístroje je neizolované nebezpečné napětí, které je dostatečné k tomu, aby uživateli způsobilo elektrický šok.

OBEVNÉ:

Napájení: 12 V DC (negativní uzemněny)

Impedance reproduktoru: 4 - 8 Ω

Max. výstupní výkon: 4 x 50 W

Rozměry: (montážní / vnější): 178 x 103 x 43 mm

Hmotnost: ~ 800 g

AUDIO VLASTNOSTI:

RCA max. výstupní

2 V RMS

úrovění signálu:

20 Hz ~ 20 kHz (± 3dB)

Přenos frekvence:

60 dB

Poměr signálu k šumu:

60 dB

Separace kanálů:

FMTUNER SECTION

Frekvenční pásmo:

87,5 ~ 108 MHz

Citlivost:

(FM -30 dB) 12 dB

Poměr signálu k šumu:

60 dB

Separace kanálů:

30 dB (1kHz)




Vykříčník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu (servis) v literatuře dodávané se zařízením.

1. Před instalací a prvním použitím si přečtěte tento návod k použití!
2. Vlhkou rukou se nedotýkejte napájecí zástrčky!
3. Zařízení vypněte pokud jej nepoužíváte! (Vytáhněte napájecí zástrčku pokud delší dobu nepoužíváte zařízení)
4. Neotvírejte horní část a nedotýkejte se částí zařízení, nechte jej zkонтrolovat odborníkem.
5. Zařízení nevy stavujte přímo do slunečnímu záření respektive sálavému teplu, protože to může způsobit poškození zařízení.
6. Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení.
7. Zařízení namontujte na dobré větrané místo, nezakrývejte větrací mřížky abyste předešli přehřátí zařízení.
8. Displej otírejte pouze měkkou, suchou utěrkou, nepoužívejte alkohol a čisticí spreje.
9. Zařízení je třeba chránit od tekutin, protože to může poškodit zařízení.


OVLÁDACÍ PLOCHA NA PŘEDNÍM PANELY

1. Mikrofon
2. Infra senzor dálkového ovládání
3. Rychlý posun vpřed , skok
4. Menu
5. Rychlé přetáčení dozadu, skok
6. Zapnutí/Vypnutí,
7. Nastavení hlasitosti / ztištění
8. Čítačka MicroSD karty
9. AUX vstup
10. Reset tlačítko
11. USB konektor
12. Dotykový displej

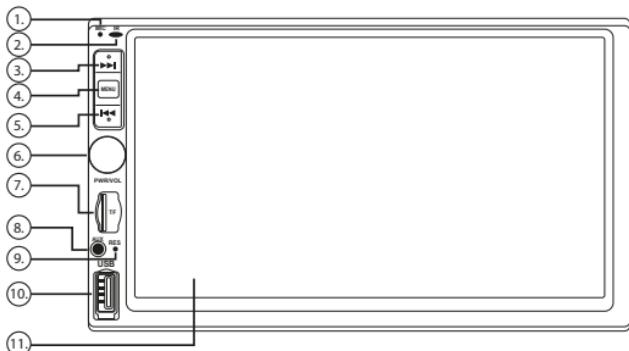


KONEKTORY NA ZADNÍM PANELY:

12. GPS antena
13. 2x USB
14. RCA zástrčky (CAM, VID, AUD)

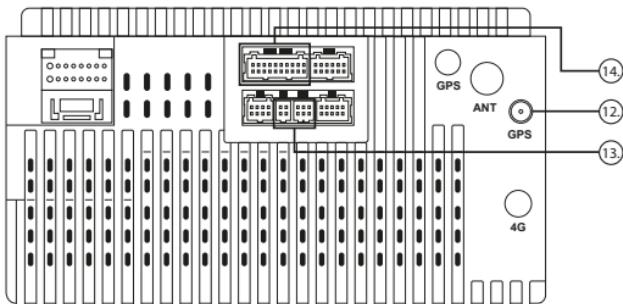

MONTÁŽNÍ NÁKRES

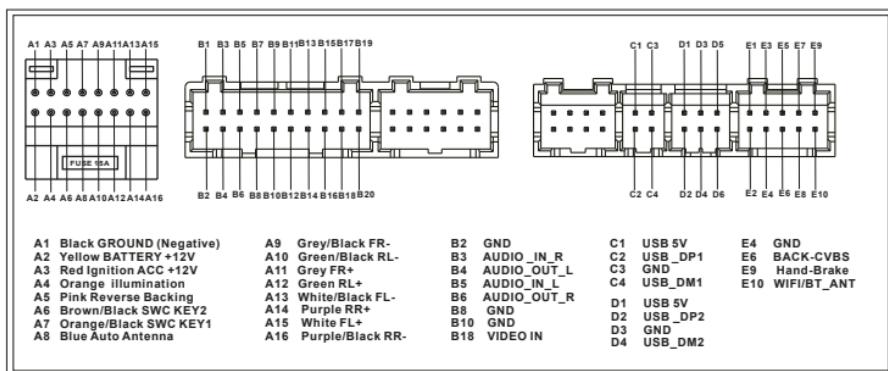

PROVOZ**První spuštění**

Po výměně baterie vozidla nebo před prvním spuštěním přístroje stiskněte tlačítko **RESET** pro resetování.
Poznámka: Pokud máte během provozu problémy, stále resetujte zařízení stiskem tlačítka **RESET**. Tato funkce vymaze všechna nastavení.

Zapnutí / Vypnutí

Stisknutím tlačítka hlasitosti (6) zapněte přístroj. Když je zapnuto: Krátkým stisknutím vypnete zvuk, dalším stiskem se zvuk zapne. Stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nastavení hlasitosti

Otačením tlačítka pro ovládání hlasitosti lze zvýšit nebo snížit hlasitost.

Tlačítko "MENU"

Krátkým stiskem tlačítka MENU se vrátíte na domovskou obrazovku a přepínáte mezi režimy: Navigace, BT volání, Rádio, Hudba.


OVLAÐÁNÍ MENU

Nejlépe můžete poznat menu tak, že se podíváte všechny obrazovky. Výchozím bodem je hlavní menu. Toto je úplně první úvodní menu ve struktuře, jednoduše klepněte na ikonu požadovaného menu, do kterého chcete vstoupit.

Hlavní menu

Hlavní menu ikony na horním panelu displeje jsou vždy k dispozici ve většině režimů. Roztažením horního menu z horního zobrazíte panel s upozorněními, jakož i zkratkami a nastaveními systému Android.

- Pro návrat do předchozí nabídky.
- Hlavní menu je k dispozici ve všech situacích.
- Obrazovky dříve prohlížených programů. (v listovatelné formě)

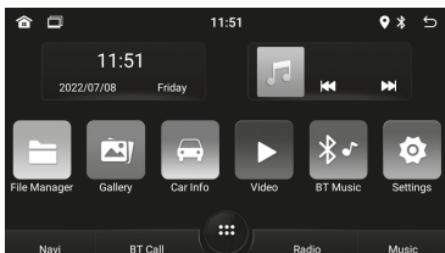
**MENU RÁDIA**

- FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
- Rychlé vyhledávání
- Jemné vyhledávání
- Nastavění EQ
- Nastavění rádia
- Mono / Sztereo
- DX / LOC: Tato funkce je důležitá pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic, pokud je vypnuto, vyhledávání se zastaví pro všechny silnější signály, zatímco v LOKÁLNÍ režimu se vyhledávání zastaví pouze pro nejsilnější signál místních rádií.
- RDS zapnuto/vypnuto: Rádio se automaticky přepne na nejsilnější stanici.

6 uložených frekvencí na displeji: krátkým klepnutím přeskočíte na následující uloženou rozhlasovou stanici nebo klepnutím a podržením uložíte aktuálně nalaďenou frekvenci. Další umístění kanálů jsou dostupná posunutím do strany.

MUSIC PLAYER

Při přehrávání z USB / SD se na displeji zobrazí následující rozhraní.

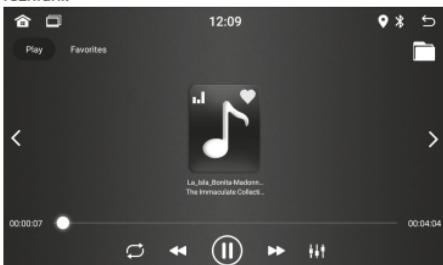



Pro dosažení funkcí se dotkněte ikon!

- Opakování
- Ovládání tónů


- ◀ Přechod na předchozí mediální soubor
- ▶ Přehrávání nebo zastavení
- ▶ Přechod na následující mediální soubor
- ☰ Vyhledávání složek
- ⌚ Náhodné přehrávání
- Oblíbené

DALŠÍ MENU

Klepněte na ikonu aplikací a potom potažením obrazovky doleva získáte přístup k dalším aplikacím:

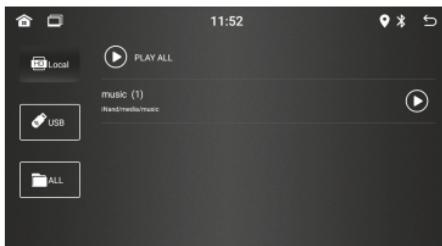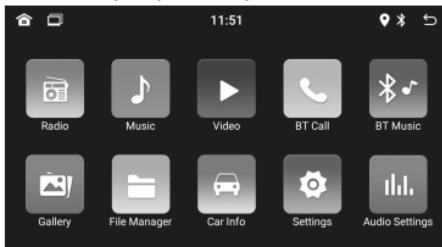


- Tlačítka na volantu: Tlačítka na volantu můžete naučit jednotlivě na dlouhý a krátký stisk tlačitek
- AV-in: Můžete přepnout na AV vstup (k ukončení použijte boční tlačítko „MENU“).
- Příručka - Návod k použití zařízení
- Nahrávání zvuku - Pomocí vestavěného mikrofonu můžete vytvářet zvukové záznamy.
- Chrome - Prohlížeč pro vyhledávání internetového obsahu
- Play obchod - Oficiální obchod - Zdroj instalovaných aplikací (pro použití je zapotřebí Google uživatelský účet)
- Mapa - GoogleMaps, pro online údaje je potřebné připojení k internetu
- YouTube - Sociální portál pro sdílení videa
- Phonetlink - Program, který lze použít pro zrcadlení obrazovky mobilních telefonů. (Komunikuje přes Wi-Fi hotspot)

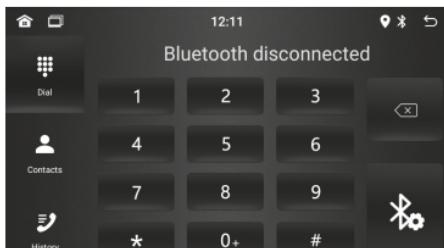

Poznámka: Aplikace dodatečně nainstalovány z Obchodu Play vždy vyžadují účet Google.

MONTÁŽ (2 DIN ROZMĚR)

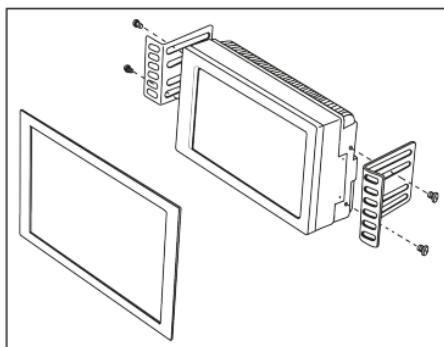

- Bluetooth – Vyhledávání zařízení Bluetooth, párování, vytáčení, telefonní seznam, deník hovorů
- Hudba - Prohlížení a přehrávání hudby uložené ve vnitřní paměti zařízení
- Video - Prohlížení a přehrávání videí uložených ve vnitřní paměti zařízení
- BT volání - K volání je nutná aplikace. Vytáčení a správa kontaktů je k dispozici zde
- BT hudba - Prohlížení, přehrávání hudby, volání a správa kontaktů ze zařízení Bluetooth
- Galerie - Prohlížení obrázků a alb ve vnitřní paměti zařízení
- Ovládání souborů - Prohlížejte soubory v interním úložišti zařízení
- Informace o vozidle - Nastavení zobrazení stopy
- Nastavení - K dispozici jsou nastavení zařízení pro operační systém Android
- Nastavení zvuku - EQ nastavení zvuku

M.N.C "CALIFORNIA" MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

WIFI, BT, USB, MICRO SD, AUX

SK

Pred uvedením zariadenie do prevádzky si podrobne prečítajte tento návod na použitie!

Poznámka: Zariadenie používa operačný systém Android 12, ktororé zostava a funkcie umožňuje vytvorenie plnohodnotného multimediálneho centra vo vašom vozidle. Návod na použitie nezahŕňa jeho vnútornú štruktúru a podrobne nastavenia, prečítajte si ho a preštudujte si jeho fungovanie.

INŠTALÁCIA

I Zariadenie je možné inštalovať iba do vozidiel s 12 V DC, záporne uzemnenou elektrickou sieťou. Pred namontovaním sa uistite, či je elektrický systém vo vašom vozidle vhodný pre zariadenie.

II Pred pripojením zariadenia odpojte záporný pól batérie, aby ste zabránili skratom počas zapojenia.

III Skontrolujte, či je záporný (-) kábel reproduktorov pripojený k zápornej svorkre konektora pre reproduktory na zariadení. Nikdy neprípravajte káble pravého a ľavého reproduktora k jedinému bodu a ku karosérii vozidla! Nezakrývajte chladič, pretože by to mohlo viesť k prehriatiu a poškodeniu prístroja!

IV Po úplnej inštalácii a zapnutí napájania stlačte pomocou tenkého hrotu tlačidlo RES na prednej strane prístroja s označením RES. Týmto sa resetujú nastavenia zariadenia. Pri prvom zapnutí napájania po zapnutí by malo úplnému načítaniu operačného systému prístrojom trvať 1-2 minúty, počkajte prosím na operačiu.

UPOZORNENIA



POZOR!
NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEOTVÁRAJTE!



UPOZORNENIE: ZNÍSTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A POŽIARU, CHRÁNTÉ SPOTREBIČ PRED DAŽDOM A VLHKOSŤOU!

UPOZORNENIE: Z DOVODU ZNÍZENIA RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT, ZARIADENIE NEOBSAHUJE NA OPRAVU PRE PRIEMERNÉHO POUŽÍVATEĽA. VO VŠETKÝCH PRÍPADCOCH NECHAJTE OPRAVU A INŠTALÁCIU NA PROFESIONÁLA!

Všeobecné	12V DC
Napájanie:	(negatívne uzemnené)
Impedancia reproduktoru:	4 - 8 Ω
Max. výstupný výkon:	4 x 50 W
Rozmery: (montážny/vonkajší):	178 x 103 x 43 mm
Hmotnosť:	~ 800 g
Audio vlastnosti	
RCA max. výstupná	
úroveň signálu:	2 V RMS
Prenos frekvencie:	20 Hz~ 20 kHz (±3dB)
Pomer signálu k šumu:	60 dB
Separácia kanálov:	60 dB
FM Tuner Section	
Frekvenčné pásmo :	87,5 ~ 108 MHz
Citlivosť :	(FM -30 dB) 12 dBu
Pomer signálu k šumu:	60 dB
Separácia kanálov:	30dB (1kHz)



Blesk v rovnostrannom trojuholníku varuje používateľa, že vo vnútri prístroja je neizolované nebezpečné napätie, ktoré je dostatočné na to, aby užívateľovi spôsobilo elektrický šok.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v literatúre dodávanej so zariadením.

- Pred inštaláciou a prvým použitím si prečítajte tento návod na použitie!
- Vlhkou rukou sa nedotýkajte napájacej zástrčky!
- Zariadenie vypnite ak ho nepoužívate ! (Vytiahnite napájaciu zástrčku ak dlhšiu dobu nepoužívate zariadenie)
- Neotvárajte hornú časť a nedotýkajte sa časti zariadenia, nechajte ho skontrolovať odborníkom.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu respektívne sálavému teplu, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Zariadenie namontujte na dobre vetrané miesto, nezakrývajte vetracie mriežky aby ste predišli prehriatiu zariadenia.
- Dispiele utierajte len mäkkou, suchou utierkou, nepoužívajte alkohol a cisticie spreje.
- Zariadenie je potrebne chrániť od tekutín, pretože to môže poškodiť zariadenie.


OVLÁDACIA PLOCHA NA PREDNOM PANELY

1. Mikrofón
2. Infra senzor diaľkového ovládača
3. Rýchly posun vpred, skok
4. Menu
5. Rýchly pretáčanie dozadu, skok
6. Zapnutie/Vypnutie, Nastavenie hlasitosti/stíšenie
7. Čítačka MicroSD karty
8. AUX vstup
9. Reset tlačidlo
10. USB konektor
11. Dotykový displej

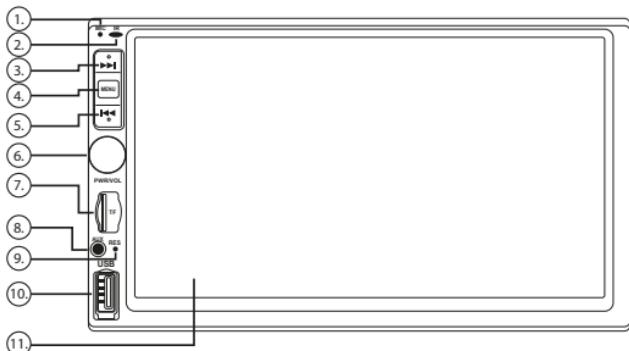


KONEKTORY NA ZADNOM PANELY:

12. GSP anténa
13. 2 x USB
14. RCA zástrčky (CAM, VID, AUD)

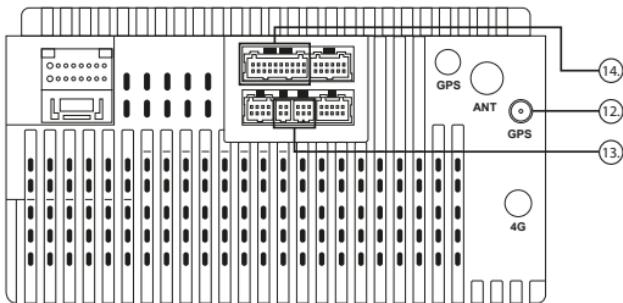

MONTÁŽNY NÁKRES

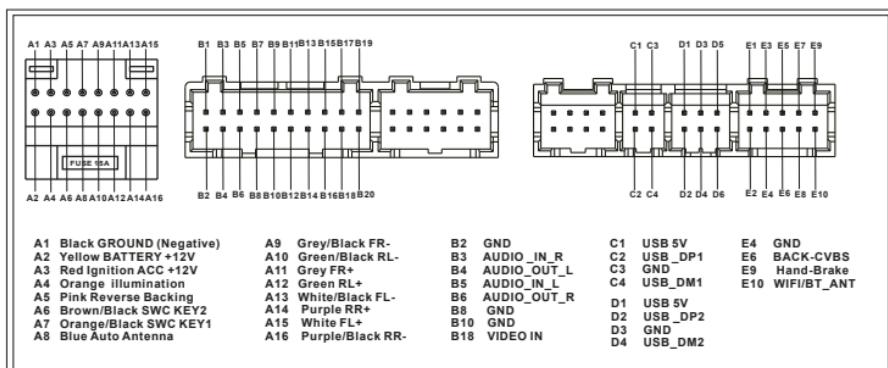

PREVÁDZKA**Prvé spustenie**

Po výmene batérie vozidla alebo pred prvým spustením prístroja stlačte tlačidlo **RESET** pre resetovanie. Poznámka: Ak máte počas prevádzky problém, stále resetujte zariadenie stlačením tlačidla **RESET**. Táto funkcia vymaze všetky nastavenia.

Zapnutie/Vypnutie

Stlačením tlačidla hlasitosti (6) zapnite prístroj. Keď je zapnuté: Krátkym stlačením vypnete zvuk, ďalším stlačením sa zvuk zapne. Stlačením a podržaním vypnete zariadenie.

Nastavanie hlasitosti

Otáčaním tlačidla na ovládanie hlasitosti môžete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.

Tlačidlo „MENU“

Krátkym stlačením tlačidla MENU sa vrátite na domovskú obrazovku a prepíname medzi režimami: Navigácia, BT volanie, Rádio, Hudba.

OVLÁDANIE MENU

Najlepšie môžete spozať menu tak, že si prezriete všetky obrazovky. Východiskovým bodom je hlavné menu. Toto je úplne prvé úvodné menu v štruktúre, jednoducho klepnite na ikonu požadovaného menu, do ktorého chcete vstúpiť.


Hlavné menu

Hlavné menu ikony na hornom paneli displeja sú vždy k dispozícii vo väčšine režimov. Potiahnutím horného menu z horného zobrazíte panel s upozorneniami, ako aj skratkami a nastaveniami systému Android.

Pre návrat do predchádzajúcej ponuky.

Hlavné menu je k dispozícii vo všetkých situáciách.

Obrazovky predtým prezeraných programov. (v listovatej forme)

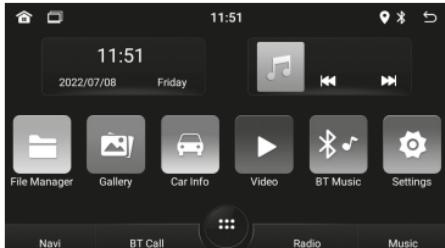
**MENU RÁDIA**

- FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
- Rýchle vyhľadávanie
- Jemné vyhľadávanie
- EQ nastavenie
- Nastavenie rádia
- Mono / Sztereó
- DX / LOC: Táto funkcia je dôležitá pre automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc, ak je vypnuté, vyhľadávanie sa zastaví pre všetky silnejšie signály, zatiaľ čo v **LOKÁLNOM** režime sa vyhľadávanie zastaví iba pre najsilnejší signál miestnych rádií.
- RDS zapnuté/vypnuté: Rádio sa automaticky prepne na nejsilnejší stanici.

6 uložených frekvencií na displeji: krátkym klepnutím preskočíte na nasledujúcu uloženú rozhlasovú stanicu alebo klepnutím a podržaním uložíte aktuálne napadenú frekvenciu. Ďalšie umiestnenia kanálov sú dostupné posunutím do strany.

MUSIC PLAYER

Pri prehrávaní z USB / SD sa na displeji zobrazí nasledujúce rozhranie.

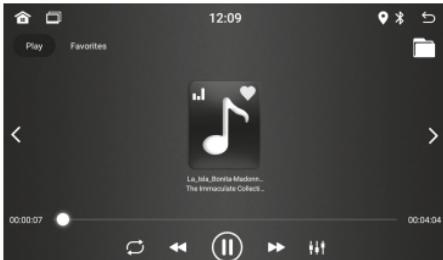

Pre dosiahnutie funkcií sa dotknite ikon!

Opätkovanie

Ovládanie tónov



Preskočenie na predchádzajúci mediálny súbor

Prehrávanie alebo zastavenie

- ▶ Preskočenie na nasledujúci mediálny súbor
- ☰ Vyhľadávanie priečinku
- ⌚ Náhodné prehrávanie
- oblúbené

ĎALŠIE MENU


Éklepnite na ikonu aplikácií a potom potiahnutím obrazovky doľava získejte prístup k ďalším aplikáciám:

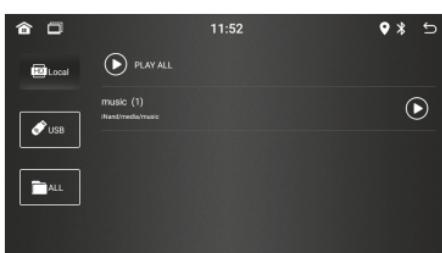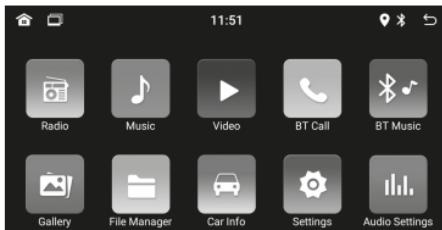

- Bluetooth - Vyhľadávanie zariadení Bluetooth, párovanie, vytáčanie, telefónny zoznam, denník hovorov
- Hudba - Prehliadanie a prehrávanie hudby uloženej vo vnútorej pamäti zariadenia
- Video - Prehliadanie a prehrávanie videí uložených vo vnútorej pamäti zariadenia
- BT volanie - Na volanie je potrebná aplikácia. Vytáčanie a správa kontaktov je k dispozícii tu
- BT hudba - Prehliadanie, prehrávanie hudby, volanie a správa kontaktov zo zariadenia Bluetooth
- Galéria - Prezeranie obrázkov a albumov vo vnútorej pamäti zariadenia
- Ovládanie súborov - Prehliadajte súbory v internom úložisku zariadenia
- Informácie o vozidle - K dispozícii sú nastavenia zariadenia pre operačný systém Android
- Nastavenie zvuku - EQ nastavenie zvuku
- Tlačidlá na volante: Tlačidlá na volante môžete naučiť jednotlivo na dlhé a krátke stlačenia tlačidiel.
- AV-in: Môžete prepnúť na AV vstup (na ukončenie


použiťe bočné tlačidlo „MENU“.

- Príručka - Návod na použitie zariadenia
- Nahrávanie zvuku - Pomocou vstavaného mikrofónu môžete vytvárať zvukové záznamy.
- Chrome - Prehliadač na vyhľadávanie internetového obsahu
- Play obchod - Oficiálny obchod - Zdroj inštalovaných aplikácií (pre použitie je potrebný Google užívateľské konto)
- Mapa - GoogleMaps, pre online údaje je potrebné pripojenie k internetu
- YouTube - Sociálny portál na zdieľanie videa
- Phonelink - Program, ktorý možno použiť na zriadenie obrazovky mobilných telefónov. (Komunikuje cez Wi-Fi hotspot)

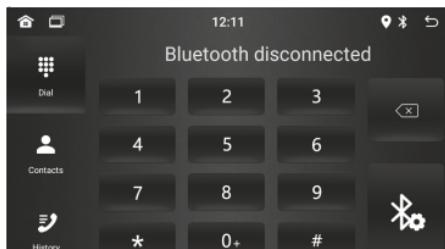

Poznámka: Aplikácie dodatočne nainštalované z Obchodu Play vždy vyžadujú účet Google.

MONTÁŽ (2 DIN ROZMER)

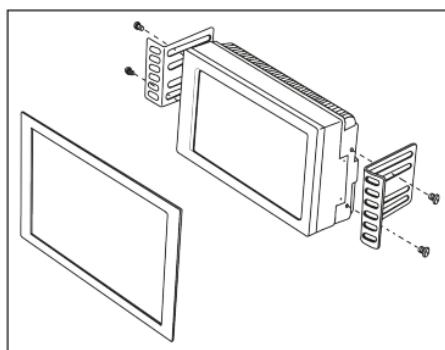

PLAYER AUTO MULTIMEDIA "CALIFORNIA" M.N.C

WIFI, BT, USB, MICRO SD, AUX

RO

Înainte de punerea în funcțiune rugăm citiți prezentele instrucțiuni!

Observație: Aparatul utilizează sistemul de operare Android 12, datorită căruia beneficiati de funcțiile unui centru multimedia pe Prezentele instrucțiuni nu tratează particularitățile sistemului de operare, ca atare vă rugăm să le studiați individual.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Aparatul se poate instala numai pe vehicule cu tensiunea de 12V și minusul la masă.

Înainte de instalare convingeți-vă, ca vehiculul să fie compatibil cu aparatul din punct de vedere al alimentării!

Deconectați borna negativă de la baterie înainte de instalare.

Verificați polaritatea corectă a difuzoarelor! NU conectați bornele difuzoarelor dreapta și stânga într-un singur punct și la masa vehiculului! NU acoperiți radiatorul din spatele aparatului!

După terminarea instalării și punerii sub tensiune, apăsați butonul RES cu ajutorul unui ac! Astfel setările aparatului vor reveni la starea din fabrică. După prima pornire, aparatul are nevoie de 1-2 minute pt. încărcarea sistemului de operare.

ATENȚIONĂRI



**ATENȚIE!
PERICOL DE
ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI!**



ATENȚIE: NU DESCHIDEȚI APARATUL, FIINDCĂ ACESTA NU CONTINE NICI O PIESĂ REPARABILĂ DE CÂTRE UTILIZATOR. INSTALAREA APARATULUI PE VEHICUL ȘI ORICE REPARAȚIE VA FI EFECTUATĂ NUMAI DE ATELIER ȘI PERSONAL CALIFICAT!

ATENȚIE: NU DESCHIDEȚI APARATUL, FIINDCĂ ACESTA NU CONTINE NICI O PIESĂ REPARABILĂ DE CÂTRE UTILIZATOR.

INSTALAREA APARATULUI PE VEHICUL ȘI ORICE REPARAȚIE VA FI EFECTUATĂ NUMAI DE ATELIER ȘI PERSONAL CALIFICAT!

GENERALE

Alimentare:	12 V CC (minus la masă)
Impedanță difuzoarelor:	4 - 8 Ω
Putere de ieșire (max.):	4 x 50 W
Dimensiuni (de montaj / exterior)	178 x 103 x 43 mm
Masa:	~800 g

CARACTERISTICI VIDEO ȘI DE AFIȘAJ

Dimensiune afișaj:	7" (16:9)
Nivel ieșire video:	1.0 V / 75 Ω
Rezoluție afișaj:	1080 x 768 p

CARACTERISTICI AUDIO

Nivel max. de ieșire RCA:	2 V RMS
Domeniu de frecvență:	20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
Raport S/Z:	60 dB
Diafonie:	60 dB

TUNER FM

Banda de frecvență:	87.5 ~ 108 MHz
Sensibilitate:	(FM -30 dB) 12 dB
Raport S/Z:	60 dB
Diafonie:	30 dB (1 kHz)


Fulgerul într-un triunghi echilateral avertizează utilizatorul asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul echipamentului, cu o tensiune suficientă pentru a constitui risc de soc electric pentru utilizator.

Semnul exclamării din triunghiul echilateral avertizează utilizatorul că documentele care însoțesc dispozitivul conțin instrucțiuni importante pentru utilizare și întreținere.



1. Citiți instrucțiunile de folosire înainte de instalarea și punerea în funcțiune a aparatului!
2. Nu deschideți carcasa aparatului. În interior nu se află nici un element destinat reparării de către utilizator!
3. Feriți aparatul de acțiunea razelor solare directe!
4. Nu utilizați aparatul în mediul umed sau cu vapori.
5. Instalarea aparatului se va face într-o locație bine ventilată.
6. Afişajul va fi curățit numai cu o cărpă moale, uscată. Nu folosiți alcool, sau orice alt spray de curățare.
7. Feriți aparatul de contactul cu umzeala, apă, sau alte lichide.

PANOU DE COMANDĂ

1. Microfon
2. Receptor infra
3. Repede inainte, Salt inainte
4. MENU
5. Repede inapoi, Salt inapoi
6. On/Off, Volum / mute
7. Cititor card SD
8. Intrare AUX
9. Reset
10. Conexiune USB
11. Afisaj tactil

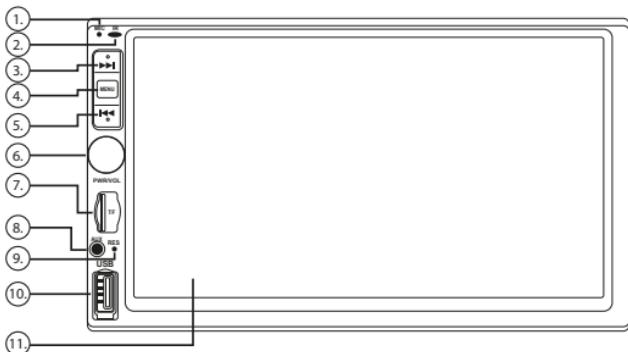**CONECTOARE POSTERIOARE:**

12. Antenă GPS
13. 2 x USB
14. Conectoare RCA (CAM, VID, AUD)

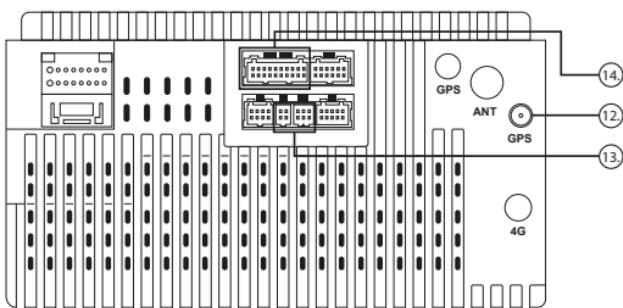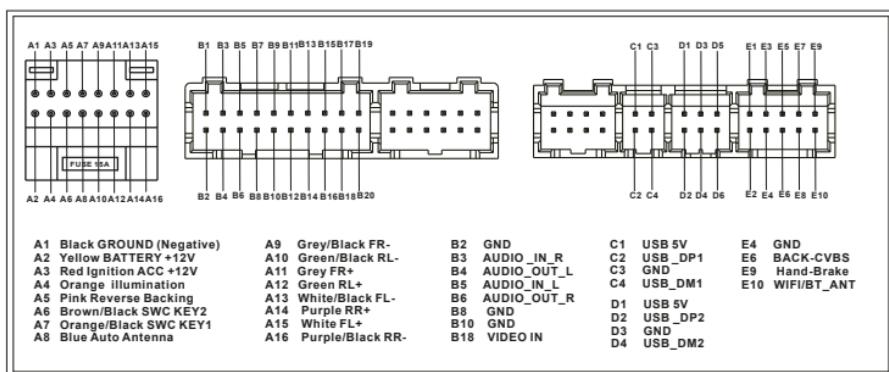**SCHEMA DE CONECTARE**

FUNCȚIONARE

Prima punere în funcție

La decuplarea bateriei mașinii, sau la prima punere în funcție apăsați **[RESET]** pentru resetarea aparatului.

Notă: la apariția oricărui problemă, apăsați **[RESET]** pentru a repara aparatul. Această funcție șterge orice setare anterioară.

ON/OFF

Apăsați butonul Volum (6) pentru pornirea aparatului.

În stare pornită: la apăsare scurtă intră în regim mut, la apăsare repetată anulează funcția mută. La apăsare lungă oprește aparatul.

Control Volum

Prin rotirea butonului se controlează volumul sonor.

Buton MENU

Apăsat scurt butonul **MODE** va reduce afișajul la ecranul initial și schimbă între modurile de lucru: Navigație, apel BT, radio, muzică.

MENIU

Cel mai bun mod de a cunoaște funcționarea programului este navigarea prin toate afișările de ecran.

Meniu de pornire. Este primul ecran afișat, pe care atingeți meniu dorit în care doriți să intrați.


Meniu principal:

icoanele aflate pe partea superioară a afișajului sunt accesibile în majoritatea modurilor de lucru, trăgând meniu principal înspre jos, se accesează banda de notificări, respectiv icoanele rapide și setările sistemului Android.

Revenire la meniu anterior.

Accesează meniu principal.

Ecrane ale programelor vizualizate anterior. (în formă paginabilă)

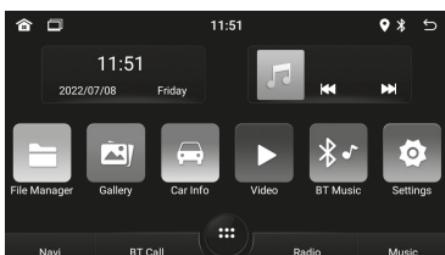

MENIUL RADIO




- FM-1, FM-2, FM-3, AM-1, AM-2
- Căutare rapidă
- Căutare fină
- Setări EQ
- Setări radio
- Mono / Sztereó
- DX / LOC: Are rol la căutarea automată a posturilor: dacă este decuplat, se oprește la toate posturile recepționate. În stare cuplată căutarea se va opri numai la posturile locale.
- RDS activat/dezactivat – Radioul comută automat la cel mai puternic post.

Pe ecran sunt afișate 6 frecvențe salvate: atingeți scurt pentru a trece la următorul post de radio salvat sau atingeți continuu pentru a salva frecvența curentă. Locații suplimentare ale canalelor sunt disponibile derulând în lateral.

MUSIC PLAYER

La redarea de pe USB/SD apar următoarele mesaje pe afișaj.

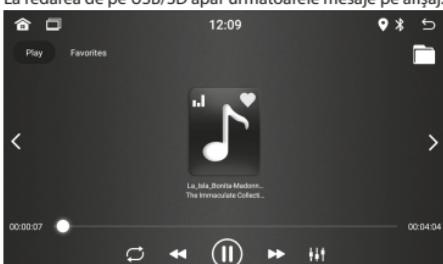

Pt. accesarea funcțiilor atingeți icoanele!

Repetare

Timbru

Salt pe fișierul anterior


Redare, sau Pauză

Salt pe fișierul următor


- Navigare între foldere
- Redare aleatoare
- Favorite

ALTE MENIURI

Atingeți icoana , după care trageți spre stânga pt. accesarea aplicațiilor următoare:

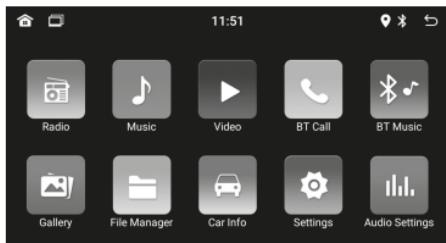


- Muzică - Redarea pieselor muzicale stocate în memoria internă
- Video - Redarea clipurilor video stocate în memoria internă
- Navigare - Google Maps
- Play Google
- Tapet - imagine de fundal
- Galerie - vizualizarea albumelor și imaginilor din memoria internă
- Chrome - Browser internet
- Manager fișiere – Răsfoiți fișierele din memoria internă a dispozitivului

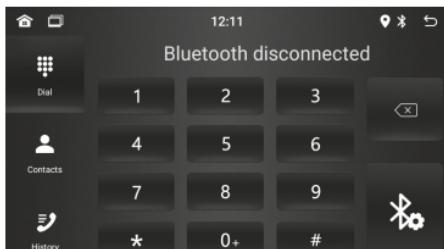

Notă: Pentru aplicațiile Android instalate ulterior din PlayStore, este necesară deținerea unui cont Google.

MONTARE: LOCAŞ (2 DIN)

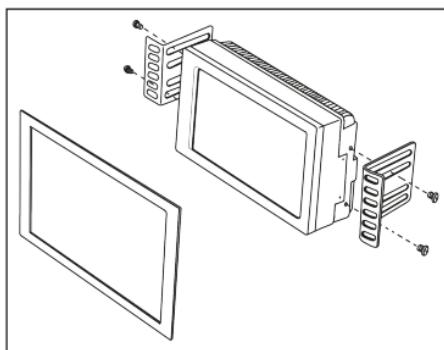

- Apel BT – Aplicație necesară pentru efectuarea apelurilor. Apelarea și gestionarea contactelor sunt disponibile aici
- Informații despre vehicul – Setări de afișare a urmăriri
- Setări de sunet: setări de sunet EQ
- Butoanele de pe volan: Puteți învăța butoanele de pe volan individual la apăsări lungi și scurte de butoane.
- AV-in: Puteți comuta la intrarea AV (utilizați butonul lateral „MENU“ pentru a ieși).
- Manual - Instrucțiunile de utilizare ale producătorului dispozitivului
- Înregistrare voce - Puteți face înregistrări vocale folosind microfonul incorporat.
- Phonelink – Un program care poate fi folosit pentru a oglinzi ecranul telefoanelor mobile. (Comunică prin hotspot Wi-Fi)
- Settings – Accesarea reglajelor referitoare la sistemul de operare Android.
- Youtube
- Bluetooth - căutare, asociere, împerecherea dispozitivelor BT, apelare, agenda telefonică, jurnalul de apeluri

M·N·C

39753

