


bewello

Heated Towel Rail
Elektrischer Handtuchtrockner
Elektromos törölközőszárító
Elektrický sušič ručníků
Elektrický sušič uterákov
Uscător electric pt. prosoape

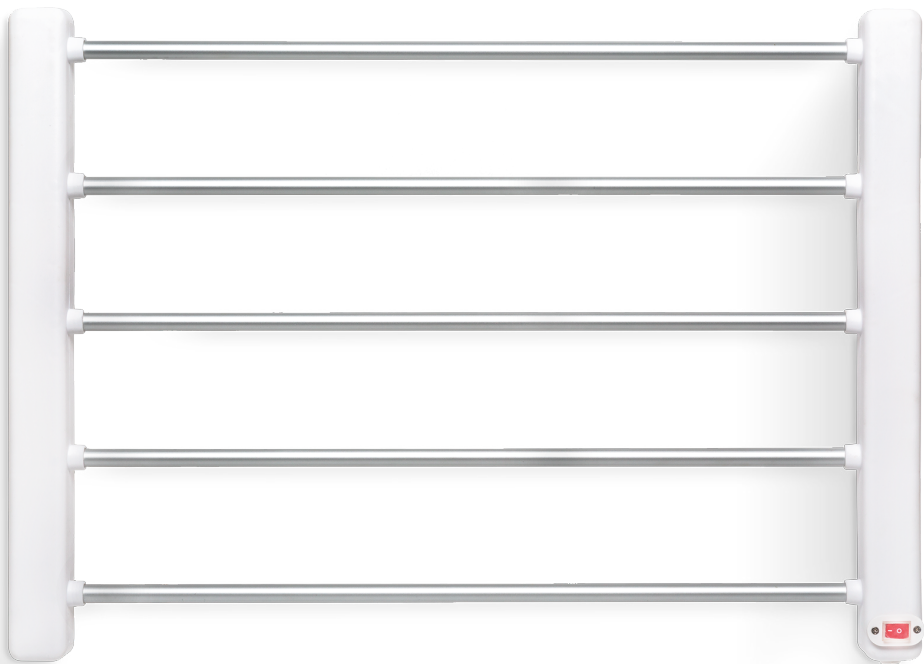

Product Nr. BW3001

EN

DE

HU

CZ

SK

RO

Heated Towel Rail

EN

Has it ever happened with you before that your towel had not yet dried, but you would have needed it again? With this towel dryer you can help the towels to dry quickly. Simply hang the towels on and turn the device on, then turn off after use. It helps to quickly evaporate moisture, thus reducing the likelihood of mold formation.

- Easy to install and fix
- Quick towel drying
- 5 drying rods for the whole family
- Power saving
- Discreet white color

Technical details:

Power supply:	230 V – 50 Hz
Efficiency:	65 W
Size:	60 x 43,2 x 4,5 cm
Color:	White
Cable length:	150 cm
Material:	plastic
Protection:	IPX1
Accessory:	4 pcs anchor + 4 pcs screw

USER MANUAL

Please read the following operating instructions carefully before use and installation!

WARNINGS!

1. **Indoor use only!** Do not use the device in a humid, wet environment, such as near a shower, bathtub, swimming pool, or other heat source. To avoid electric shock, never handle the appliance with wet hands!
2. Before connecting to the mains, please make sure that it is compatible with your device. Only connect the appliance to a wall socket that corresponds to the voltage indicated on the appliance! To reduce the risk of electric shock, connect the device to a grounded electrical outlet only! The device may only be connected to or disconnected from the mains with the main switch switched off. When unplugging, please grasp the plug, never the cord.
3. Do not touch the device during operation. After use, switch off the appliance with the main switch and then unplug the power cord. Wait for the appliance to cool down properly. The dryer rods are heated. Be careful after turning on or off the device until it has cooled down. The operation of the device is indicated by the LED of the switch.
4. Do not connect the appliance to a socket with a timer or power switch! Use the device only when you are nearby and monitor the operation!
5. This towel warmer is intended for residential and household use only.
6. Secure the device to the wall, make sure that the cable does not come into contact with hot surfaces, and avoid potentially personal injury situations. The device can be mounted with two screws, which must be spaced 56.3 cm apart.
7. When drilling holes, pay attention to load capacity and horizontal installation. Do not screw the screws into the dowel inserted in the pre-drilled holes, completely leave a distance of ~ 4 mm behind the screw head so that you can hang the towel rail on it. Please keep in mind the load capacity of the product when hanging towels. Never place dirty, soapy, powdered towels on the dryer.
8. Never use the appliance with a damaged cable or plug. Do not use the appliance if it malfunctions or is damaged externally. Do not disassemble, repair or modify the device! Contact a specialist for repair!
9. Keep the appliance out of the reach of children! The device must not be used by children! People with reduced physical or mental ability should only use it under supervision if they have previously received instructions for the safe use of the device.
10. Unplug the appliance before cleaning. Do not use any chemical cleaners to clean the device. Wipe the device with a slightly damp microfiber cloth.
11. Please dispose of used electrical and electronic equipment in an appropriate collection point. Visit the nearest waste bin and place the device in an environmentally conscious manner.
12. The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from improper use that is inconsistent with this manual.

Elektromos törölközőszárító

HU

Önnel is elfordult már, hogy törölközője még nem száradt meg, de újra szüksége lett volna rá? Ezzel a törölközőszárítóval elősegítheti a törölközők gyors száradását. Egyszerűen akassza rá a törölközőket és kapcsolja be, majd a használat végeztével kapcsolja ki az eszközt. Alkalmazásával elősegíti a nedvség gyors elpárolgását, így csökkenthető a penészképződés kialakulásának valószínűsége.

- Könnyen felszerelhető, rögzíthető
- Gyors törölközőszárítás
- 5 db szárítórúd az egész család részére
- Energiatakarékos
- Diszkrét fehér színben

Technikai adatok:

Energiaellátás:	230 V - 50 Hz
Teljesítmény:	65 W
Méret:	60 x 43,2 x 4,5 cm
Kábel hossza:	150 cm
Anyag:	Műanyag
Szín:	Fehér
Védelem:	IPX1
Tartozékok:	4 db tiplí + 4 db csavar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat és felszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót!

FIGYELMEZTETÉSEK!

1. **A készüléket kizárólag beltéren használja!** Ne használja a készüléket párás, vizes környezetben, például: zuhanyzó, fürdőkád, úszómedence vagy egyéb hőforrás közelében. Az áramütés elkerülése érdekében a készüléket soha ne kezelje vizes kézzel!
2. A villamos hálózathoz történő csatlakozás előtt kérjük győződjön meg róla, hogy kompatibilis a készülékével. Csak a készüléken feltüntetett feszültségnek megfelelő hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket! Az eszközt az áramütések elkerülése érdekében kizárólag földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni! Az eszközt csak kikapcsolt állapotban lévő főkapcsolóval szabad hálózati áramforráshoz csatlakoztatni, illetve lecsatlakoztatni. A hálózati aljzatról történő lecsatlakozáskor kérjük a dugót fogja meg, soha ne a kábelt.
3. Ne érintse meg a készüléket működés közben. Használat után a főkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a tápkábel dugóját a hálózati aljzatról. Várja meg míg a készülék alaposan lehül. A szárító rúdjai fűtöttek. Körültekintően járjon el bekapcsolás után, illetve kikapcsolás után, amíg a készülék le nem hűl. A készülék működését a kapcsoló LED fénye jelzi.
4. A készüléket tilos időkapcsolóval vagy tápkapcsolóval ellátott konnektorba csatlakoztatni! Kizárólag akkor használja az eszközt ha a közelben tartózkodik és felügyeli annak működését!
5. Ez a törölközőszárító kizárólag lakossági, háztartási célokra készült.

6. A készüléket stabilan rögzítse a falhoz, ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen hozzá forró felülethez, kerülje az esetleges személyi sérüléssel járó balesetveszélyes helyzeteket. A készülék két csavarral rögzíthető, melyek 56,3 cm távolságra kell hogy elhelyezkedjenek egymástól. A lyukak kifúrásakor ügyeljen a terhelhetőségre és a vízszintes telepítésre. Az előre kifúrt lyukakba helyezett tiplibe ne tekerje bele teljesen a csavarokat, a csavarfej mögött hagyjon ~4 mm távolságot, hogy a törölközőtartót fel tudja rá akasztani. Kérjük tartsa szem előtt a termék teherbírását a törölközők felakasztásánál. Soha ne helyezzen szennyezett, szappanos, mosóporos törölközőket a szárítóra.
7. Soha ne használja a készüléket sérült kábellel vagy dugóval. Ne használja a készüléket ha rendellenes működést vagy külső sérülést tapasztal rajta. A készüléket ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa! Forduljon szakemberhez a javítást illetően!
8. A készülék gyermekektől távol tartandó! Az eszköz gyermekek nem használhatják! Csökkent fizikai vagy szellemi képességgel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, ha korábban megkapták az eszköz biztonságos használatához szükséges útmutatásokat.
9. A készüléket feszültségtelenítse tisztítás előtt. A készülék tisztításához ne használjon semmilyen vegyi tisztítószeret. Egy enyhén nedves mikroszálas törölkendővel törölje át a készüléket.
10. Kérjük gondoskodjon az elhasznált elektromos, elektronikus berendezés megfelelő hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről. Keresse fel az Önhöz legközelebb eső hulladékgyűjtőt és környezettudatosan helyezze a tárolóba az eszközt.
11. A gyártó és forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetészerű és az itt leírtaknak ellentmondó használatból eredő károkért.

Elektrický sušič uterákov

SK

Už aj Vám sa stalo, že ste potrebovali váš uterák alebo ešte bol mokrý? S touto sušičkou môžete urýchliť sušenie vašich uterákov. Jednoducho zaveste uterák na sušičku a zapnite ju, a po použití ju vypnite. Podporuje rýchle odparovanie vlhkosti, a tým znižuje pravdepodobnosť tvorby plesní.

- Jednoduchá montáž, pripevnenie
- Rýchle sušenie uterákov
- 5 sušiacich tyčí pre celú rodinu
- Energicky úsporné
- Diskrétna biela farba

Technické údaje:

Napájanie: 230 V - 50 Hz
Výkon: 65 W
Rozmer: 60 x 43,2 x 4,5 cm
Dĺžka kábla: 150 cm
Materiál: Plast
Farba: Biela
Trieda krytia: IPX1
Príslušenstvo: 4 ks hmoždinky + 4 ks skrutka

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím a montážou si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie!

UPOZORNENIA!

1. Produkt používajte výlučne v interiéri! Produkt nepoužívajte vo vlhkom, mokrom prostredí, napr. : v blízkosti sprchy, vane , bazénu alebo iného zdroja tepla. Aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom prístroj nikdy nepoužívajte mokrou rukou!
2. Pred pripojením do elektrickej siete sa uistite o tom , že je kompatibilné s produktom.Prístroj pripojte len do elektrickej zásuvky , ktorá zodpovedá hodnotám uvedených na produkte! Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, pripájajte zariadenie iba k uzemnenej elektrickej zásuvke! Prístroj sa smie pripájať alebo odpájať od elektrickej siete iba pri vypnutom hlavnom vypínači. Pri odpájaní uchopte zástrčku, nikdy nie kábel.
3. Nedotýkajte sa prístroja počas prevádzky. Po použití vypnite prístroj hlavným vypínačom a odpojte napájací kábel. Počkajte kým sa prístroj dostatočne schladí. Tyče sušiča sú vyhrievané. Po zapnutí alebo vypnutí zariadenia buďte opatrní, kým nevychladne. Prevádzku prístroja

signalizuje LED světlo.

4. Nepripájajte prístroj do zásuvky s časovým spínačom alebo diaľkovým ovládačom! Zariadenie používajte, iba ak ste v blízkosti a dohliadate na jeho fungovanie!
5. Tento sušič na uteráky je určený iba na použitie v domácnosti.
6. Produkt stabilne pripevníte k stene, dbajte na to aby sa kábel nedotýkal horúcich povrchov, vyhýbajte sa možným situáciám ktoré môžu spôsobiť úraz. Zariadenie je možné upevniť pomocou dvoch skrutiek, ktoré musia byť od seba vzdialené 56,3 cm. Pri vŕtaní otvorov dávajte pozor na nosnosť a vodorovnú inštaláciu. Skrutky úplne nezaskrutkujte do hmoždinky umiestnenej v predvŕtaných otvoroch, nechajte asi 4 mm za hlavou skrutky, aby ste na ňu mohli zavesiť sušič. Pri vešaní uterákov majte na pamäti nosnosť produktu. Na sušičku nikdy nekladte znečistené mydlové uteráky. Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne alebo je

zvonka poškodený. Prístroj nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte!

Pre opravu kontaktujte špecialistu!

7. Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí! Prístroj nesmú používať deti! Osoby so zníženou fyzickou alebo duševnou schopnosťou by ho mali používať pod dohľadom iba vtedy, ak predtým dostali pokyny na bezpečné používanie prístroja.
8. Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Na čistenie prístroja nepoužívajte žiadne chemické čističe. Zariadenie utrite mierne navlhčenou handričkou z mikrovláčna.
9. Použitie elektrické a elektronické zariadenia zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste. Nájdite najbližšie zberné miesto a umiestnite zariadenie ekologickým spôsobom. Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím, ktoré je v rozpore s tým, čo je tu popísané.

Elektrický sušič ručníků

CZ

Už i Vám se stalo, že jste potřebovali váš ručník nebo ještě byl mokry? S touto sušičkou můžete urychlit sušení vašich ručníků. Jednoduše zavěste ručník na sušičku a zapněte ji, a po použití ji vypněte. Podporuje rychlé odpařování vlhkosti, a tím snižuje pravděpodobnost tvorby plísní. Jednoduchá montáž, připravenie.

- Jednoduchá montáž, připravení
- Rychlé sušení ručníků
- 5 sušících tyčí pro celou rodinu
- Energeticky úsporné
- Diskrétní bílá barva

Technické údaje:

Napájení: 230 V - 50 Hz

Výkon: 65 W

Rozměr: 60 x 43,2 x 4,5 cm

Délka kabelu: 150 cm

Materiál: Plast

Barva: Bílá

Třída krytí: IPX1

Príslušenství: 4 ks hmoždinky + 4 ks šroub

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím a montáží pozorně přečtěte tento návod k použití!

UPOZORNĚNÍ!

1. Produkt používejte výhradně v interiéru! Produkt nepoužívejte ve vlhkém, mokřem prostředí, např.: v blízkosti sprchy, vany, bazénu nebo jiného zdroje tepla. Aby se předešlo úrazům elektrickým přídát prístroj nikdy nepoužívejte mokrou rukou!
2. Před připojením do elektrické sítě se ujistěte o tom, že je kompatibilní s produktem. Prístroj pripojte pouze do elektrické zásuvky, která odpovídá hodnotám uvedených na produktu! Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, pripojte zařízenie pouze k uzemněné elektrické zásuvce! Prístroj se smí pripojovat nebo odpojovat od elektrické sítě pouze při vypnutém hlavním vypínači. Při odpojování uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.

3. Nedotýkejte se prístroje během provozu. Po použití vypněte prístroj hlavním vypínačem a odpojte napájecí kabel. Počkejte dokud se prístroj dostatečně zchladí. Tyče vysoušeče jsou vyhřívány. Po zapnutí nebo vypnutí zařízenie buďte opatrní, dokud nevychladne. Provoz prístroje signalizuje LED světlo.

4. Nepripojte prístroj do zásuvky s časovým spínačem nebo diaľkovým ovládačom! Zařízenie používejte, pouze pokud jste v blízkosti a dohlížíte na jeho fungování!

5. Tento vysoušeč na ručníky je určen pouze pro použití v domácnosti.

6. Produkt stabilně pripevněte ke stěně, dbajte na to aby se kabel nedotýkal horkých povrchů, vyhýbejte se možným situáciám které mohou způsobit úraz. Zařízenie lze upevniť pomocí dvou šroubů, které musí být od sebe vzdáleny 56,3 cm. Při vŕtaní otvorů dávejte pozor na nosnost a vodorovnou instalaci. Šrouby zcela nezašroubujte do hmoždinky umístěné v předvŕtaných otvorech, nechte asi 4 mm za hlavou šroubu, abyste na ni mohli zavěsit sušič. Při vešení ručníků mějte na paměti nosnost produktu. Na sušičku nikdy nepokládejte znečištěné mydlové ručníky.

7. Nikdy nepoužívejte prístroj s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Nepoužívejte prístroj, pokud nefunguje správne nebo je zevně poškozen. Prístroj nerozbiehajte, neopravujte ani neupravujte! Pro opravu kontaktujte špecialistu!

8. Uchovávajte prístroj mimo dosah dětí! Prístroj nesmí používat děti! Osoby se sníženou fyzickou nebo duševní schopností by ho měli používat pod dohledem pouze tehdy, pokud předtím dostali pokyny pro bezpečné používání prístroje

9. Před čištením odpojte spotrebič ze zásuvky. K čištení prístroje nepoužívejte žiadne chemické čističe. Zařízenie otřete mírně navlhčeným hadříkem z mikrovláčna.

10. Použitie elektrické a elektronické zařízenie zlikvidujte na príslušném sběrném místě. Najděte nejbližší sběrné místo a umístěte zařízenie ekologickým způsobem. Výrobce a distributor nenesou zodpovednosť za škody způsobené nesprávnym použitím, které je v rozpore s tím, co je zde popsáno.

Uscător electric pt. prosoape

RO

Vi s-a întâmplat și Dvs, ca proșopul să nu fie încă uscat atunci când aveți nevoie de el? Cu acest uscător de prosoape puteți asigura uscarea rapidă a prosoapelor. Pur și simplu agățați prosoapele și porniți aparatul. După utilizare opriți aparatul. Prin utilizare, se ajută la evaporarea rapidă a umezelii, reducând astfel probabilitatea formării mușgaiului.

- Ușor de instalat și de fixat
- Uscarea rapidă a prosoapelor
- 5 bare de uscare, pt. întreaga familie.
- Economicos
- Culoare alb

Date tehnice:

Alimentare: 230 V - 50 Hz

Putere: 65 W

Dimensiuni: 60 x 43,2 x 4,5 cm

Lungime

cablu: 150 cm

Material: Material plastic

Culoare: Alb

Protecție: IPX1

Accesorii: 4 buc. dibluri+ 4 buc. șuruburi

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare!!****ATENȚIONĂRI!**

1. Aparatul va fi utilizat numai în interior! NU utilizați aparatul în mediu umed, sau cu aburi, de exemplu: în apropierea tușului, a vanei de baie, piscine, sau surse de căldură. Pentru evitarea electrocutării, nu manevrați aparatul cu mâinile ude!
2. Înainte de conectarea aparatului la rețea, convingeți-vă de compatibilitatea electrică. Conectați aparatul numai la rețeaua cu tensiunea compatibilă cu cea a aparatului! Pentru a evita electrocutarea, dispozitivul trebuie să fie conectat doar la o priză cu pământare! Aparatul va fi conectat și deconectat de la rețea numai în starea decuplată (oprită). La deconectarea de la priză de rețea, aceasta va fi executată numai prins de la corpul fișei și niciodată trăgând de la cablu.
3. Nu atingeți aparatul cu mâinile umede în timpul funcționării. După

utilizare, opriți aparatul cu întrerupătorul principal și apoi deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați răcirea completă a aparatului. Barele aparatului sunt încălzite. Până la răcirea completă, fiți precuțat la pornirea și oprirea aparatului. Funcționarea aparatului este indicată de LED-ul din comutator.

4. Nu conectați aparatul la o priză cu temporizator sau întrerupător de alimentare! Folosiți dispozitivul numai când sunteți în apropiere și supravegheați funcționarea acestuia!
5. Acest uscător pentru prosoape este destinat exclusiv uzului casnic.
6. Fixați ferm aparatul pe perete, asigurați cablul să nu intre în contact direct cu suprafețe fierbinți și evitați situațiile potențiale de vătămare corporală. Aparatul poate fi fixat cu două șuruburi, care trebuie să fie la distanță de 56,3 cm între ele. La aplicarea orificiilor de fixare, acordați atenție rezistenței mecanice corespunzătoare a peretelui și a instalării orizontale a aparatului. Nu înșurubați complet șuruburile în diblul plasat în orificiile găurite anterior.
7. Lăsați o distanță de ~ 4 mm în spatele capului șurubului, astfel încât să puteți suspenda aparatul pe el. La amplasarea prosoapelor pe aparat, vă rugăm să țineți cont de rezistența mecanică a ansamblului. Nu așezați prosoape murdare, sau cu urme de săpun sau detergent pe aparat.
8. Nu utilizați aparatul cu cablul sau fișa vătămate sau defecte. Nu utilizați aparatul dacă observați funcționare incorectă sau semne de vătămare exterioare. Nu demontați, nu reparați și nu modificați aparatul! Pentru orice reparație apelați la serviciile unui specialist!
9. A se feri de accesul copiilor! Aparatul nu poate fi utilizat de către copii! Persoanele cu capacitate fizică sau mentală limitată vor utiliza aparatul numai sub supraveghere și dacă au primit anterior instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a aparatului.
10. Înainte de curățire, aparatul trebuie scos de sub tensiune. Nu utilizați agenți chimici pt. curățirea aparatului. Aparatul va fi curățit cu o lavetă cu microfibre ușor umezită.
11. Vă rugăm să depuneți echipamentele electrice și electronice uzate într-un punct de colectare adecvat. Vizitați cel mai apropiat punct de colectare și defazați aparatul uzat într-un mod ecologic.
12. Producătorul și distribuitorul nu vor fi răspunzători pentru daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a aparatului.

Elektrischer Handtuchtrockner

DE

Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Ihr Handtuch noch nicht getrocknet war, aber Sie brauchten es wieder? Mit diesem Handtuchtrockner können Sie Ihre Handtücher schnell trocknen lassen. Hängen Sie die Handtücher einfach darauf und schalten Sie ihn ein. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus. Durch die Verwendung verdunstet die Feuchtigkeit schnell, und verringert so die Wahrscheinlichkeit der Bildung vom Schimmel.

- Leicht zu montieren und reparieren
- Schnelles Handtuchtrocknen
- 5 Handtuchstangen für die ganze Familie
- Energiesparend
- In diskreter, weißer Farbe

Energieversorgung:	230 V - 50 Hz
Leistung:	65 W
Größe:	60 x 43,2 x 4,5 cm
Kabellänge:	150 cm
Material:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Schutzart:	IPX1
Zubehöre:	4 x Dübel + 4 x Schraube

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch und der Installation sorgfältig durch.

WARNUNGSHINWEISE!

1. Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten, nassen Umgebung, z. B. in der Nähe einer Dusche, Badewanne, eines Schwimmbades oder einer anderen Heizquelle. Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
2. Stellen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz sicher, dass es mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Schließen Sie das Gerät nur an eine Netzsteckdose an, die der am Gerät angegebenen Spannung entspricht. Um einen Stromschlag zu vermeiden, darf das Gerät nur an eine geerdete Netzsteckdose angeschlossen werden. Das Gerät darf nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter an das Stromnetz angeschlossen oder von diesem getrennt werden. Fassen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers den Stecker und niemals das Kabel an.
3. Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Die Handtuchstangen sind erwärmt. Seien Sie vorsichtig, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, bzw. warten Sie beim Ausschalten, bis es abgekühlt ist. Der Betrieb des Geräts wird durch die LED des Schalters angezeigt.
4. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose mit Zeitschalter oder Netzschalter an. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie in der Nähe sind und Sie den Betrieb überwachen.
5. Dieser Handtuchtrockner kann nur für privaten Gebrauch und für Haushaltszwecke verwendet werden.
6. Befestigen Sie das Gerät an der Wand, stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt, und vermeiden Sie mögliche Verletzungen. Das Gerät kann mit zwei Schrauben befestigt werden, die einen Abstand von 56,3 cm haben müssen. Beachten Sie beim Bohren von Löchern die Tragfähigkeit und die horizontale Installation. Schrauben Sie die Schrauben nicht vollständig in den Dübel in den vorgebohrten Löchern. Lassen Sie einen Abstand von ~4 mm hinter dem Schraubenkopf, damit Sie den Handtuchhalter daran aufhängen können. Bitte beachten Sie beim Aufhängen von Handtüchern die Tragfähigkeit des Produkts. Hängen Sie niemals verschmutzte Handtücher, oder Handtücher mit Seife und Waschlauge an den Trockner.
7. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es fehlerhaft funktioniert oder von außen beschädigt ist. Zerlegen, reparieren bzw. modifizieren Sie das Gerät nicht. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um eine Reparatur zu veranlassen.
8. Von Kindern fernhalten. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Personen mit eingeschränkter physischer oder geistiger Fähigkeit dürfen es nur unter Aufsicht verwenden, wenn sie zuvor Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben.
9. Machen Sie das Gerät stromlos, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Chemikalien. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch ab.
10. Entsorgen Sie abgenutzte elektrische und elektronische Geräte an einer geeigneten Sammelstelle. Besuchen Sie die nächstgelegene Sammelstelle und entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht.
11. Der Hersteller und Verkäufer haften nicht für Schäden einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung oder für Schäden, die entgegen den hier beschriebenen Bestimmungen entstehen.

bewello

Product Nr. BW3001

